



POS	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
01	LATERALE FISSO SINISTRO ANTERIORE.	FRONT FIXED LEFT SIDE PANEL
02	BLOCCAGGIO	LOCKING DEVICE
03	ROSETTA	WASHER
04	CHIUSURA	CLOSING
05	LATERALE MOBILE	HINGED SIDE PANEL
06	CERNIERA	HINGE
07	LATERALE FISSO SINISTRO POSTERIORE.	BACK FIXED LEFT SIDE PANEL
08	PROTEZIONE	PROTECTION
09	PORTA BOBINA	COIL SUPPORT
10	PROTEZIONE MOTORE	MOTOR PROTECTION
11	PANNELLO INTERNO	INSIDE PANEL
12	SUPPORTO BOBINA	COIL SUPPORT
13	COPERCHIO	COVER
14	PROTEZIONE	PROTECTION
15	PULSANTE DI SICUREZZA	SECURITY SWITCH
16	PROTEZIONE	PROTECTION
17	ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE
18	RACCORDO	FITTING
19	RACCORDO A TRE VIE	T-FITTING
20	RACCORDO	FITTING
21	RACCORDO A GOMITO	UNION ELBOW
22	INTERRUTTORE	SWITCH
23	PROTEZIONE	PROTECTION
24	PRESA	SOCKET
25	PANNELLO POSTERIORE	REAR PANEL
26	PRESSACAVO	STRAIN RELIEF
27	CAVO RETE	POWER CORD
28	RACCORDO	FITTING
30	PORTAFUSIBILE	FUSE HOLDER
31	GOLFARA	EYEBOLT
32	CORNICE	FRAME
33	PANNELLO ALETTATO	FINNED PANEL
34	CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE	SUPPLY CIRCUIT
35	GRUPPO SENSORE	SENSOR UNIT
36	CONNESSIONE	CONNECTION
37	SUPPORTO TORCIA	TORCH SUPPORT
38	LATERALE FISSO	FIXED PANEL
39	KIT MOTORI CON VENTOLE	MOTOR WITH FAN KIT
40	SUPPORTO VENTOLE	FANS SUPPORT
41	MORSETTIERA	TERMINAL BOARD
42	RADDRIZZATORE	RECTIFIER
43	TUNNEL	TUNNEL

POS	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
44	CIRCUITO DI POTENZA	POWER CIRCUIT
45	CAVALLOTTO	JUMPER
46	CAVALLOTTO	JUMPER
47	KIT DIODO + ISOLAMENTO	DIODE KIT + INSULATION
48	FONDO	BOTTOM
49	CONVOGLIATORE ARIA	AIR CONVEYOR
50	SUPPORTO CONVOGLIATORE	CONVEYOR SUPPORT
51	TRASFORMATORE DI POTENZA	POWER TRANSFORMER
52	IMPEDENZA SECONDARIO	SECONDARY IMPEDANCE
53	TRASDUTTORE	TRANSDUCER
54	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL
55	RACCORDO A GOMITO	UNION ELBOW
56	PRESA GIFAS	GIFAS SOCKET
57	MASSA + CAVO	CABLE
58	CORPO ADATTATORE	ADAPTOR BODY
59	RACCORDO	FITTING
60	GHIERA ADATTATORE	RING NUT
61	TAPPO	CAP
62	PANNELLO CHIUSURA	CLOSING PANEL
63	CORNICE	FRAME
64	MANICO	HANDLE
65	SUPPORTO MANICO	HANDLE SUPPORT
66	GOLFARA	EYEBOLT
67	PROTEZIONE	PROTECTION
68	MANOPOLA	KNOB
69	SUPPORTO CIRCUITO	CIRCUIT BOARD SUPPORT
70	CIRCUITO PANNELLO	PANEL CIRCUIT
71	CIRCUITO CONNETTORE	CONNECTOR CIRCUIT
72	CIRCUITO DI CONTROLLO	CONTROL CIRCUIT
73	CONNESSIONE	CONNECTION
74	CIRCUITO SERIALE	SERIAL CIRCUIT
75	TRASFORMATORE DI SERVIZIO	AUXILIARY TRANSFORMER
76	PIANO INTERMEDIO	INSIDE BAFFLE
77	ISOLAMENTO	INSULATION
78	CONVOGLIATORE ARIA	AIR CONVEYOR
79	CIRCUITO FILTRO	FILTER CIRCUIT
80	SUPPORTO CIRCUITO	CIRCUIT BOARD SUPPORT
81	SUPPORTO CIRCUITO	CIRCUIT BOARD SUPPORT
82	DISSIPATORE	RADIATOR
83	IMPEDENZA PRIMARIO	PRIMARY IMPEDANCE
84	POMELLO	KNOB
410	MOTORIDUTTORE	WIRE FEED MOTOR

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.

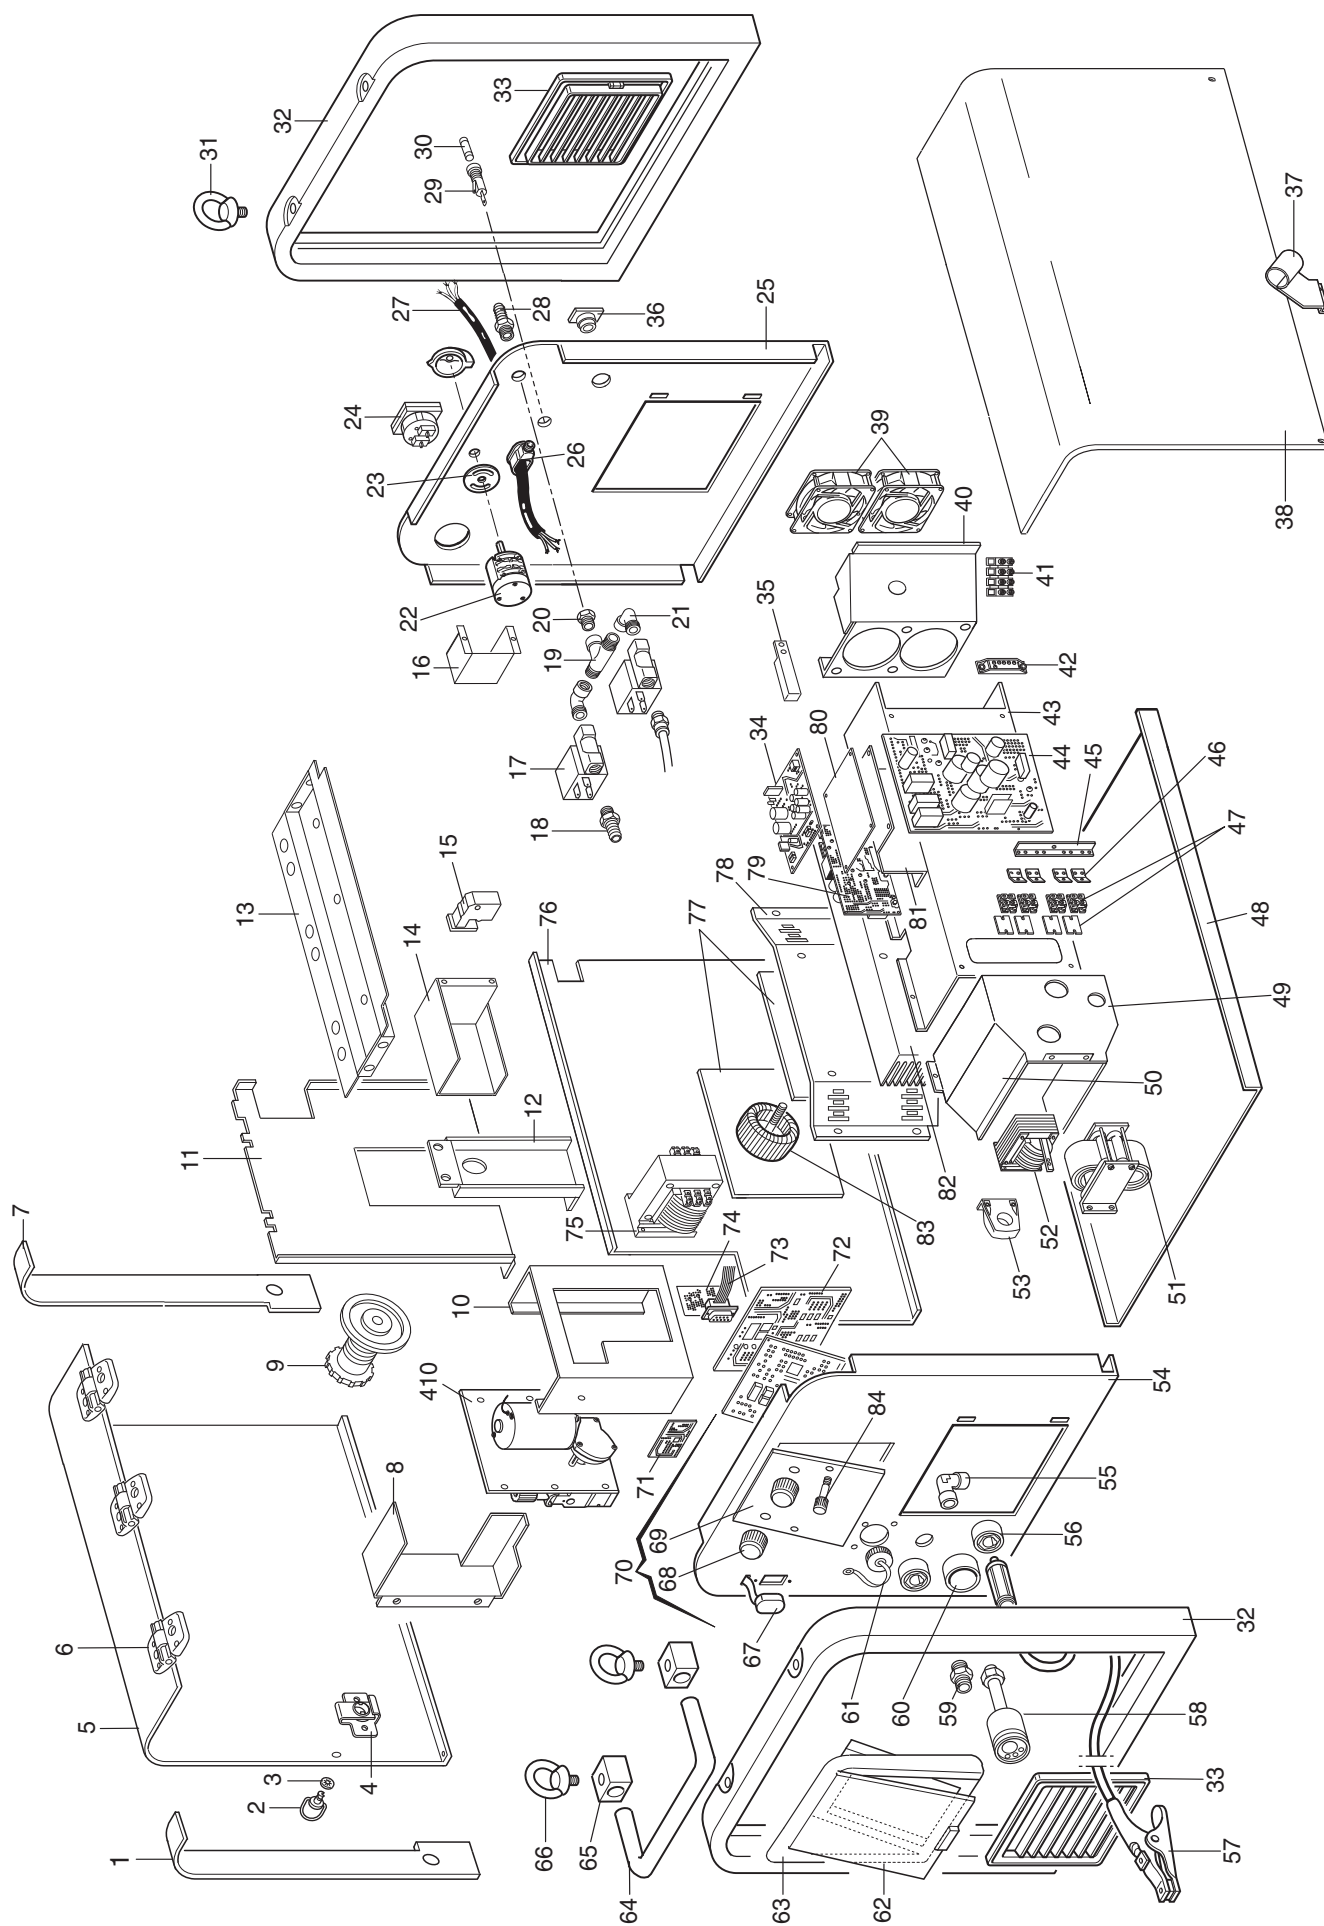

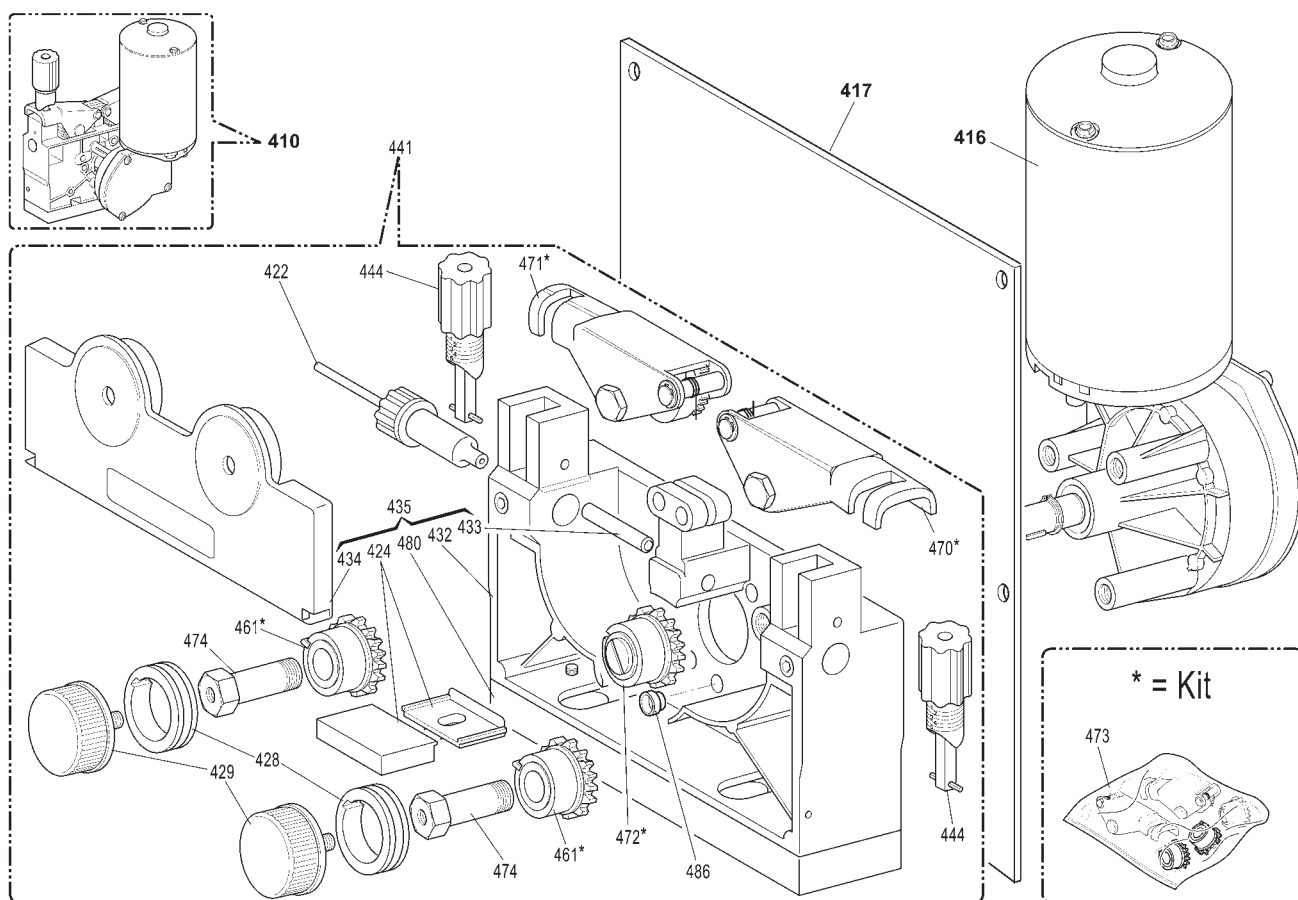

POS	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
410	TRAINAFILO COMPLETO DI MOTORIDUTTORE	COMPLETE WIRE FEED WITH WIRE FEED MOTOR
416	MOTORIDUTTORE	WIRE FEED MOTOR
422	GUIDAFILO	WIRE DRIVE PIPE ASSY
424	ISOLANTE COMPLETO	INSULATION ASSY
428	RULLO TRAINAFILO	WIRE FEED ROLLER
429	POMELLO	KNOB
432	CORPO TRAINAFILO	WIRE FEED BODY
433	CANNETTA GUIDAFILO	WIRE INLET GUIDE
434	PROTEZIONE	PROTECTION
435	GRUPPO TRAINAFILO	WIRE FEED UNIT
441	TRAINAFILO COMPLETO	COMPLETE WIRE FEED
444	BLOCCAGGIO GRADUATO	ADJUSTMENT KNOB
461	INGRANAGGIO	GEAR
470	SUPPORTO PREMIRULLO DESTRO	RIGH TROLLER PRESSER SUPPORT
471	SUPPORTO PREMIRULLO SINISTRO	LEFT ROLLER PRESSER SUPPORT
472	INGRANAGGIO CENTRALE	CENTRAL GEAR
473	KIT TRAINAFILO	WIRE FEED KIT
474	PERNO	PIN
480	DISTANZIALE	SPACER
417	ISOLAMENTO	INSULATION
486	DISTANZIALE	SPACER

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.